

FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM

PU-lijm voor het verkleven van een EPDM folie



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een gebruiksklare oppervlaktelijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie aan het platte dakoppervlak tot 15 cm van de dakopstand. Deze hechtlijm is éézijdig aan te brengen op een horizontale ondergrond van oa. hout, bitumen, beton en met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten. Het voordeel van deze hechtlijm is dat je de plaatsing van FlexiFoil EPDM folie nog kan corrigeren. Je kan de lijm partieel in rivorm aanbrengen of volledig.

Toepassing

Te gebruiken op bitumen dakbanen, hout, beton of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten.

Voordelen

- › Eézijdig aan te brengen
- › Corrigeren nog mogelijk
- › Hecht op alle ondergronden

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 2 Kg/9 m²

Handige weetjes?

- Er wordt een betere verkleving bekomen wanneer de oppervlaktelijm wordt uitgesmeerd met behulp van een roller (met lange steel).
- Indien je de telescopische roller nog wilt gebruiken, wikkel dan de steel in met vershoudfolie. Zo wordt de steel zelf niet vuil.
- Gebruik zeker een borstel om de EPDM folie in de lijm aan te drukken.
- Maak de omgeving rond je dak vrij om te vermijden dat er lijmresten komen op je tuingerief of andere zaken.
- De droogtijd van de lijm is sterk afhankelijk van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Bij hoge temperaturen moet de EPDM-folie sneller teruggevouwen worden.
- De hechting neemt geleidelijk aan toe en bereikt zijn maximum na 48 uur.
- Bij ruwe en zuigende oppervlakken, moet er meer lijm gebruikt worden om een goede hechting te garanderen.
- Na droging is de hechting bestand tegen temperaturen van ca -40° tot maximum +80°.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
PU lijm	Goudgeel	2 Kg	9 m ² /KG	Ca. 48 uur	1	NVT

FLEXIFOIL OPPERVLAKTE LIJM


PU-lijm voor het verkleven van een EPDM folie



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?

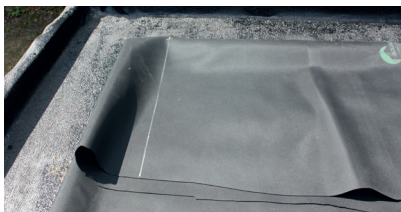

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.



Hoe gebruik ik het product ?

- Leg de FlexiFoil EPDM folie op het dakoppervlak en laat het rusten voor een paar uur. Vouw het vervolgens voor de helft terug.
- Breng de **FlexiFoil Oppervlaktelijm** aan op je dakoppervlak tot 15 cm van de dakopstand of muur. Breng de hechtlijm minimaal om de 8 cm aan in een ril met een minimale breedte van 7 mm. Er moet een minimale verlijming van 50% bereikt worden. Bij deze partiële verkleving is het gebruik van de hechtlijm 225 g/m².
- Indien gewenst, kan je de lijm met een roller of vloeiwisser uitsmeren. Het verbruik bedraagt dan 300 g/m². Bij een volledige verlijming moet minimaal 90% van de FlexiFoil EPDM folie verkleefd zijn aan de ondergrond.
- Vouw de FlexiFoil EPDM folie terug tussen de 5 en maximum 20 minuten na het aanbrengen van de **FlexiFoil Oppervlaktelijm**. Er mag nog geen huid zichtbaar zijn op de lijmrumps. Zorg dat de FlexiFoil EPDM folie geen plooiën of luchtblazen heeft. Druk de FlexiFoil EPDM folie voorzichtig aan met een zachte bezem.
- Vouw nu de andere helft van de FlexiFoil EPDM terug en start de verlijming zoals hierboven aangegeven.
- Reinig je roller of vloeiwisser vooraleer de hechtlijm is uitgehard.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Gereedschap
2 Kg ± 9 m ²	48 h/u		

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

