

# FLEXIFOIL OVERLAPPING

Contactlijm voor het verlijmen van EPDM naden en details



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een gebruiksklare contactlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Ideaal om een naadverbinding te realiseren of het aanbrengen van EPDM accessoires zoals hemelwaterafvoeren, hoekstukken of een manchete. Deze zwarte contactlijm moet tweezijdig aangebracht worden en heeft een zeer sterke hechting van FlexiFoil EPDM op FlexiFoil EPDM. De lijmverbinding is elastisch en watervast. Kan ook gebruikt worden voor de opstanden.

## Toepassing

Te gebruiken voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Kan ook gebruikt worden voor de verlijming van FlexiFoil EPDM folie op een droge ondergrond zoals hout, beton, bitumen of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten.

### Voordelen

- › Tweezijdig aan te brengen
- › Voor waterdichte naden
- › Elastisch en watervast

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,9 Kg/25 lm

### Handige weetjes?

- Deze contactlijm is perfect combineerbaar met de FlexiFoil Details & Naden.
- De droogtijd van de lijm is sterk afhankelijk van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Bij hoge temperaturen moet de EPDM-folie sneller teruggevouwen worden.
- De hechting neemt geleidelijk aan toe en bereikt zijn maximum na 1 week.
- Deze lijm is niet geschikt voor de verkleving van PVC folie en EPDM folie op polystyrenschuim.


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Contactlijm	Zwart	0,9 Kg	0,9 KG/ 25 lm	Ca. 12 uur	1	NVT

# FLEXIFOIL OVERLAPPING


Contactlijm voor het verlijmen van EPDM naden en details



GEBRUIKSAANWIJZIGING

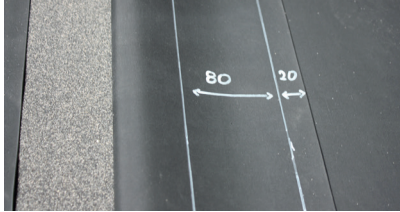

Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond droog en schoon.



Hoe gebruik ik het product ?

- **Naadverbinding:** Plooi de FlexiFoil EPDM folie 10 cm terug.
- Hou de eerste 2 cm vrij voor het waterdicht afwerken met FlexiFoil Details & Naden.
- Breng met een borstel de zwarte contactlijm aan op de volgende 8 cm van zowel de folie op het dak als de folie die omgeplooid is.
- Wacht tot de lijm vingerdroog is, plooi de FlexiFoil EPDM folie zorgvuldig terug en druk goed aan. Zorg dat er geen plooiën zijn of enige vorm van luchtinsluiting.
- Breng FlexiFoil Details & Naden aan met een kitpistool over de resterende breedte van 2 cm. De naadverbinding in de lengterichting goed aanrollen zodat het product onder de naad onderuit komt. Verwijder de eventuele overtollige hoeveelheid.
- **Accessoires:** Teken de accessoire af op de FlexiFoil EPDM folie.
- Hou 2 cm rondom vrij voor het waterdicht afwerken met een FlexiFoil Details & Naden.
- Breng met een borstel de zwarte contactlijm aan op de plaats van de accessoire uitgezonderd de laatste 2 cm rondom rond en op de accessoire zelf. Wacht tot de lijm vingerdroog is, plaats de accessoire en druk goed aan. Zorg dat er geen plooiën zijn of enige vorm van luchtinsluiting.
- Breng FlexiFoil Details & Naden aan met een kitpistool over de resterende 2 cm rondom rond het reeds aangedrukte gedeelte. De omtrek goed aanrollen zodat het product onder de naad onderuit komt. Verwijder de eventuele overtollige hoeveelheid.

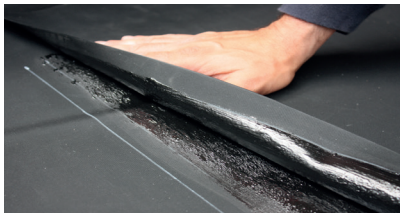

Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Gereedschap
0,9 Kg ± 25 lm	12 h/u		

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

