

FLEXIFOIL RECOUVREMENT

Colle de contact pour l'encollage de joints et détails en EPDM



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Colle de contact prête à l'emploi pour le collage de FlexiFoil EPDM sur FlexiFoil EPDM. Idéale pour réaliser un jointoyage ou l'application d'accessoires EPDM comme une évacuation des eaux de pluie, des pièces d'angle ou une manchette. Cette colle de contact noire doit être appliquée sur les deux faces et donne une adhérence très forte de FlexiFoil EPDM sur FlexiFoil EPDM. Le jointoyage est élastique et résistant à l'eau. Peut aussi être utilisée éventuellement pour le collage des relevés.

Application

À utiliser pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM sur la membrane FlexiFoil EPDM. Peut aussi être utilisée pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM sur un support sec comme le bois, le béton, le bitume ou des panneaux d'isolation PIR munis d'un voile de verre.

Avantages

- › Application sur les deux faces
- › Pour joints étanches à l'eau
- › Élastique et résistante à l'eau

De combien de produit ai-je besoin ?

Env. 0,9 Kg ± 25 mc

Conseils et astuces ?

- Cette colle de contact est compatible avec les détails et les coutures FlexiFoil.
- Le temps de séchage de la colle varie sensiblement selon la température, le vent et l'humidité. Si les températures sont élevées, le film d'EPDM doit être replié rapidement.
- L'adhérence augmente progressivement et atteint son maximum au bout d'une semaine.
- Cette colle ne convient pas pour l'encollage de films PVC ou de mousse polystyrène.


Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Colle de contact	Noir	0,9 Kg	0,9 KG/ 25 mc	Env. 12 h	1	N/A

FLEXIFOIL RECOUVREMENT


Colle de contact pour l'encollage de joints et détails en EPDM



MODE D'EMPLOI

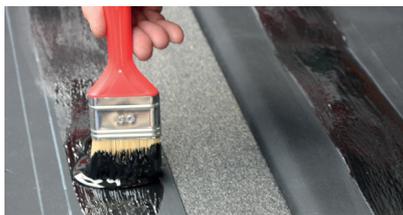

De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Séchez et nettoyez le support.

Comment utiliser le produit ?

- **Jointoyage** : Repliez la membrane FlexiFoil EPDM de 10 cm.
- Tenez les 2 premiers centimètres libres pour la finition étanche à l'eau au moyen de FlexiFoil Détails & Joints.
- Appliquez la colle de contact noire sur les 8 cm suivants tant de la membrane sur la toiture que de la membrane qui a été repliée.
- Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, repliez soigneusement la membrane FlexiFoil EPDM et compressez bien la membrane. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de plis ou une forme quelconque d'inclusion d'air.
- Appliquez FlexiFoil Détails & Joints à l'aide d'un pistolet applicateur sur la largeur restante de 2 cm contre la partie comprimée. Bien compresser le joint dans le sens de la longueur de manière à ce que le produit ressorte sous le jointoyage. Éliminez la quantité excédentaire éventuelle.
- **Accessoires**: Dessinez votre accessoire sur la membrane FlexiFoil EPDM.
- Tenez les deux 2 cm libres sur le pourtour pour la finition étanche à l'eau avec FlexiFoil Détails & Joints.
- Appliquez la colle de contact noire à l'endroit où l'accessoire va se placer, sauf les 2 derniers centimètres tout autour et faites de même sur l'accessoire proprement dit. Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, placez l'accessoire et compressez bien. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de plis ou une forme quelconque d'inclusion d'air.
- Appliquez FlexiFoil Détails & Joints à l'aide d'un pistolet applicateur sur les 2 cm restants tout autour de la partie déjà comprimée. Bien compresser le périmètre de manière à ce que le produit ressorte sous le joint. Éliminez la quantité excédentaire éventuelle.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage	Matériel
0,9 Kg ± 25 mc	12 h/u		