


GARDENTOP STICK ALU

Zelfklevend membraan met aluminium oppervlak

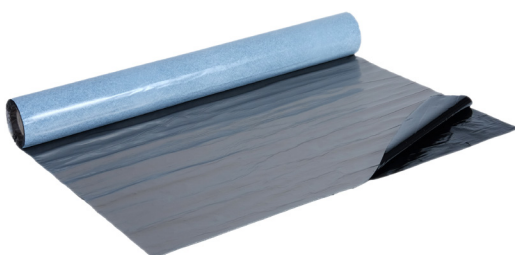

PRODUCTFICHE



Productomschrijving

De Gardentop Stick Alu is een zelfklevend membraan voor het snel en eenvoudig plaatsen van een waterdicht dak in 1 laag. Ideaal voor lichtgewicht constructies zoals tuinhuizen, carports en bijgebouwen.

Toepassing

Gardentop Stick Alu kan worden geïnstalleerd op de meest gebruikelijke ondergronden: hout, metaal, oude bitumenafdichtingen, beton, metselwerk en synthetische materialen (behalve PVC). Het hecht niet op siliconen.

Voordelen

- › UV-resistent
- › CE-gemarkeerd
- › Snel en eenvoudig

Hoeveel product heb ik nodig ?

Per rol kunt u 5m² bedekken.

Handige weetjes?

- De omgevingstemperatuur op het moment van plaatsing dient boven de 12° C te zijn. Bewaar de Gardentop Stick Alu vóór plaatsing op een gematigde temperatuur, bij hogere temperaturen verkrijgt u een optimale hechting.
- Bij hoge buitentemperaturen moet de rol in de schaduw en uit de buurt van hitte worden bewaard, omdat het verwijderen van de beschermfolie anders bemoeilijkt kan worden.




Materiaal	Kleur	Inhoud
Bitumen	Alu	5m x 1m

GARDENTOP STICK ALU


Zelfklevend membraan met aluminium oppervlak



GEBRUIKSAANWIJZING

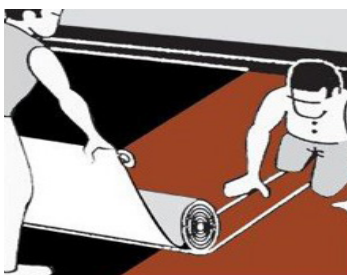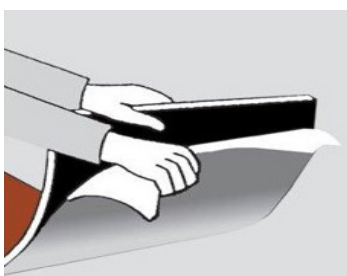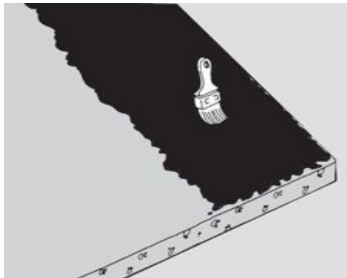

Wat heb ik nodig ?

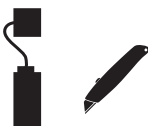

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- De ondergrond moet droog zijn, vrij van stof, hars (hout) en vet. Bij een houten ondergrond geïmpregneerd met een behandelingsproduct is het essentieel om te wachten tot het hout volledig droog is voordat u Gardentop Stick Alu installeert.
- Zorg ervoor dat u eventuele oneffenheden in de ondergrond egaliseert voordat u de Gardentop Stick Alu installeert.

Hoe gebruik ik het product ?

- De Gardentop Stick Alu wordt geïnstalleerd beginnend parallel aan de laagste zijde van het dak. Respecteer dan voor de volgende stroken een overlap van ≥ 10 cm. Druk de overlappings aan met een harde roller om een perfecte hechting te garanderen. Trek ongeveer 20 cm van de beschermfolie aan de achterkant van de Gardentop Stick Alu. Plaats vervolgens de rol op zijn plaats met het zelfklevende oppervlak.
- Zorg voor een goede hechting op het af te dekken oppervlak. Voor een optimale hechting kunt u een harde roller gebruiken.
- Als de ondergrond vuil is, reinig deze dan, breng een Roofprimer hechtprimer aan en laat vervolgens minimaal 3 uur drogen voordat u de Gardentop Stick Alu aanbrengt. Bij hoge buitentemperaturen moet de rol in de schaduw en uit de buurt van hitte worden bewaard, omdat het verwijderen van de beschermfolie anders bemoeilijkt kan worden.

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: +32 (0)3 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

