


PROFIL DE RIVE NOIR

La finition esthétique de votre toiture plate

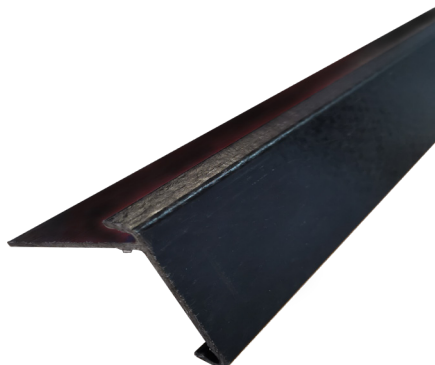

Description du produit

Dotez votre toiture d'une finition élégante grâce à nos nouveaux Profils de Rive Noirs. Ces profils sont fabriqués à partir d'un polyester de haute qualité auquel est ajoutée de la fibre de verre. Cela rend nos Profils de Rive Noirs très robustes et résistants aux chocs. Ils sont insensibles au vieillissement et aux influences atmosphériques. Même lorsqu'ils sont sciés, les profilés ne risquent pas de rouiller ni de s'oxyder.

Application

Peut s'utiliser sur des toitures plates avec membranes de toiture en bitume ou des revêtements EPDM.

Avantages



- Robuste et résistant aux chocs
- Élégant
- Ne risque pas de rouiller ou de s'oxyder

De quelle quantité de produit ai-je besoin?

Par mètre courant

Bon à savoir

- Les profils de rive sont colorés dans la masse, ce qui rend les rayures pratiquement invisibles
- Les profils sont constitués d'une résine polyester de haute qualité renforcée par 30% de fibre de verre.
- Les pièces d'angle séparées ne sont pas nécessaires; vous pouvez réaliser facilement des angles en coupant les profils en onglet.
- Il existe deux façons d'installer les profils de rive. Tout dépend du matériau de couverture que vous utilisez.

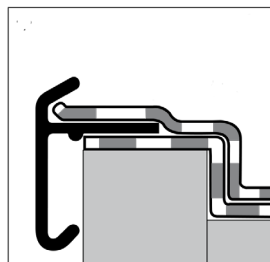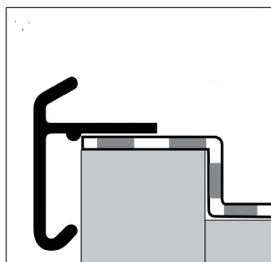






Matériau	Couleur	Longueur	Hauteur	Profondeur
Polyester	Noir	2 m	65 mm	60 mm

PROFIL DE RIVE NOIR

La finition esthétique de votre toiture plate



MODE D'EMPLOI

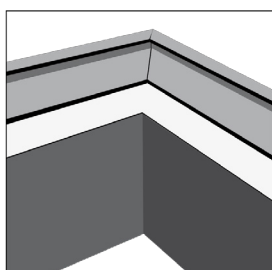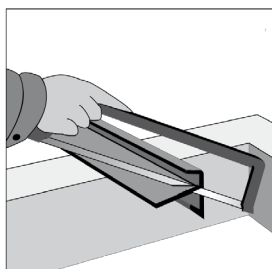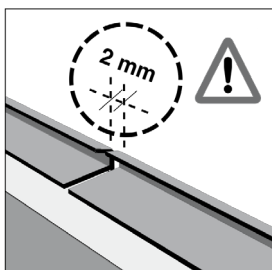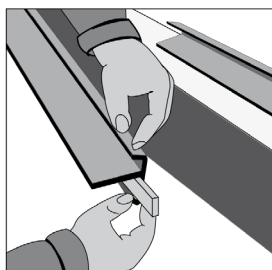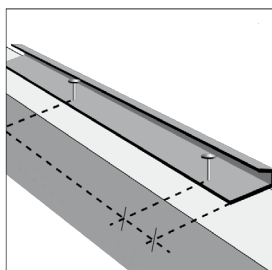

De quoi avez-vous besoin?



Comment utiliser sur des membranes de toiture en bitume?

- Placez les profils de rive sur la sous-couche de votre toiture.
- Fixez nos **VIS POUR PROFILS DE RIVE NOIRS** à 5 cm de l'extrémité d'un profil de rive, puis fixez une nouvelle vis tous les 25 cm.
- Prenez ensuite une pièce de raccordement droite et insérez-la dans la section verticale du profil de rive suivant.
- Posez ce profil de rive suivant à 2 mm du précédent.
- Pour réaliser un angle, vous pouvez facilement couper en onglet deux profils de rive. Utilisez un raccord d'angle pour assurer un ajustement parfait.
- Enfin, posez la couche supérieure de votre revêtement de toiture sur le profil de rive. Pour assurer une finition étanche, vous pouvez sceller les profils de rive sous la lèvre supérieure à l'aide de notre **MASTIC DE RÉPARATION**.

Comment utiliser avec EPDM?

- Placez les profils de rive sur la couche EPDM de votre toiture.
- Fixez nos **VIS POUR PROFILS DE RIVE NOIRS** à 5 cm de l'extrémité d'un profil de rive, puis fixez une nouvelle vis tous les 25 cm. Ces vis sont dotées d'une rondelle en EPDM, de sorte qu'une étanchéité supplémentaire n'est pas nécessaire.
- Prenez ensuite une pièce de raccordement droite et insérez-la dans la section verticale du profils de rive suivant.
- Posez ce profil de rive suivant à 2 mm du précédent.
- Pour réaliser un angle, vous pouvez facilement couper en onglet deux profils de rive. Utilisez un raccord d'angle pour assurer un ajustement parfait.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

