


ZWART DAKRANDPROFIEL

De esthetische afwerking van je platte dak

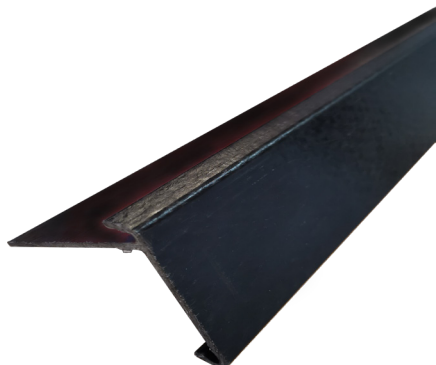

PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Werk jouw dak af op een stijlvolle manier dankzij onze nieuwe Zwarte Dakrandprofielen. Deze dakrandprofielen zijn gemaakt van een hoogwaardige polyester waar glasvezel aan wordt toegevoegd. Hierdoor zijn onze Zwarte Dakrandprofielen zeer stevig en schokbestendig. Ze zijn ongevoelig voor veroudering en atmosferische invloeden. Ook daar waar ze worden doorgezaagd, kunnen de profielen niet roesten of oxideren.

Toepassing

Kan gebruikt worden op platte daken met zowel bitumen dakbanen, als met een EPDM-dakbedekking.

Voordelen



- Sterk en schokbestendig
- Stijlvol
- Kunnen niet roesten of oxideren

Hoeveel product heb ik nodig?

Per strekkende meter

Handige weetjes?

- De Zwarte Dakrandprofielen zijn in de stof gekleurd, hierdoor zijn krassen bijna niet te zien.
- De dakrandprofielen bestaan uit een hoogwaardige polyesterhars die verstevigd is met 30% glasvezel.
- Er zijn geen aparte hoekstukken nodig, de hoeken worden gemakkelijk zelf gecreëerd door de profielen in verstek te zagen.
- Er zijn twee manieren om de dakranden te plaatsen. Dit is afhankelijk van de dakbedekking die je verkiest.

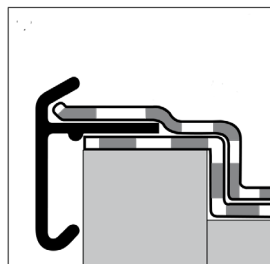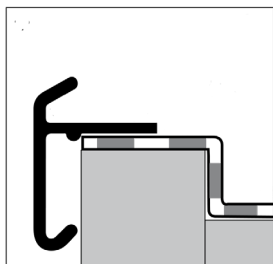






Materiaal	Kleur	Lengte	Hoogte	Diepte
Polyester	Zwart	2 m	65 mm	60 mm

ZWART DAKRANDPROFIEL

De esthetische afwerking van je platte dak



GEBRUIKSAANWIJZING

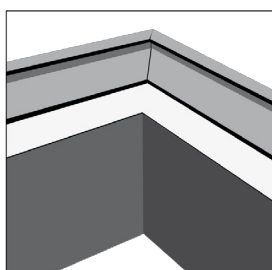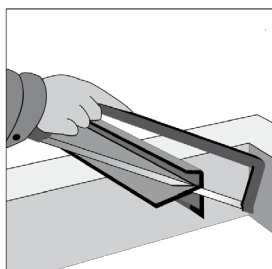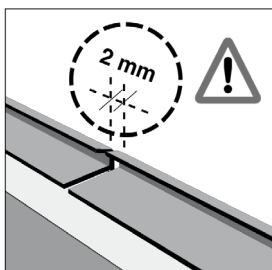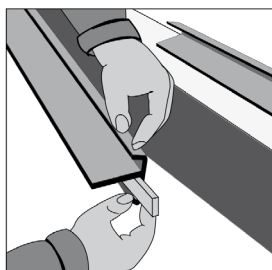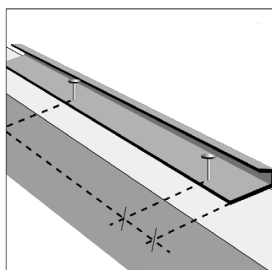

Wat heb ik nodig?



Hoe gebruik ik het product bij bitumen dakbanen?

- Plaats de dakranden op de onderlaag van je dak.
- Bevestig onze **SCHROEVEN VOOR DAKRANDPROFIELEN** op 5 cm van het uiteinde van een dakrandprofiel, om de 25 cm bevestig je vervolgens een nieuwe schroef.
- Neem vervolgens een recht verbindingstukje en plaats het in het verticale gedeelte van je volgende dakrandprofiel.
- Leg dit volgend dakrandprofiel op 2 mm van het vorige.
- Om een hoek te maken, kan je gemakkelijk twee dakrandprofielen in verstek zagen. Gebruik een verbindingstuk voor hoeken om een perfecte aansluiting te garanderen.
- Plaats tot slot de bovenlaag van je dakbedekking over de dakrand. Om een waterdichte afwerking te verzerken, kan je de dakrand onder de bovenlip nog afkitten met onze **REPARATIE-MASTIC**.

Hoe gebruik ik het product bij EPDM?

- Plaats de dakranden op de EPDM-laag van je dak.
- Bevestig de dakrand met onze **ZWARTE DAKRANDSCHROEVEN** op 5 cm van het uiteinde van het dakrandprofiel, daarna bevestig je om de 25 cm een nieuwe schroef. Deze schroeven beschikken over een EPDM-ringetje, extra afkitten is dus niet nodig.
- Neem vervolgens een recht verbindingstukje en plaats het in het verticale gedeelte van je volgende dakrandprofiel.
- Leg dit volgend dakrandprofiel op 2 mm van het vorige.
- Om een hoek te maken, kan je gemakkelijk twee dakrandprofielen in verstek zagen. Gebruik een verbindingstuk voor hoeken om een perfecte aansluiting te garanderen.

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: +32(0)3 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: +31(0)162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

